刀狍-H

零件表

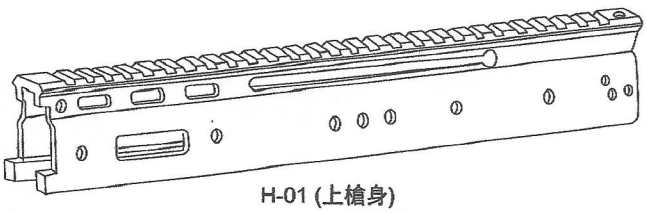

H-01 (上槍身)

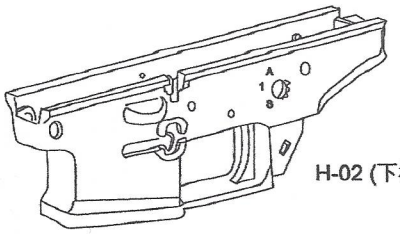

H-02 (下槍身)

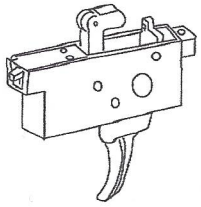

H-03 (槍機組)



H-04 (槍機)



H-05 (內管337)

H-06 (覆進簧)

H-07 (槍托結合座)



H-08 (射擊選擇鈕-右)

H-09 (射擊選擇鈕-左)

H-10 (槍管前段-短)



H-11 (槍管前段-長)



H-12 (防火帽)

H-14 (退彈鈕)

H-13 (槍托卡鉤組)

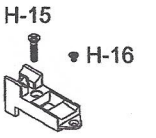

H-15

H-16

H-17

H-18

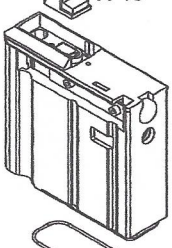

H-19

H-20

H-21

H-22

H-23

H-24

H-25

H-26

H-27

H-28

H-29

H-30

H-31

H-32

H-32

H-33

H-34

H-35

H-36

H-37

H-37

H-38

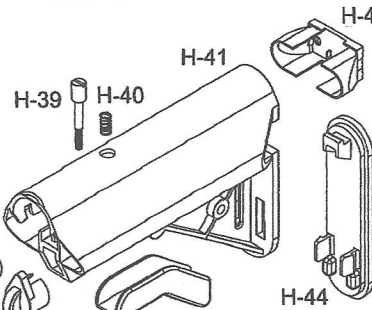

H-39

H-40

H-41

H-42

H-43

H-44

H-45

H-46

H-47

H-48

H-52

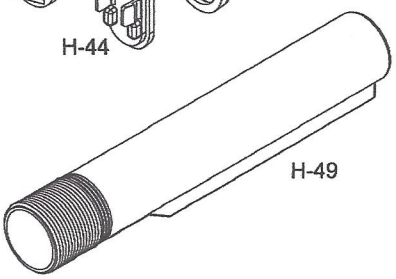

H-49

H-50



H-51

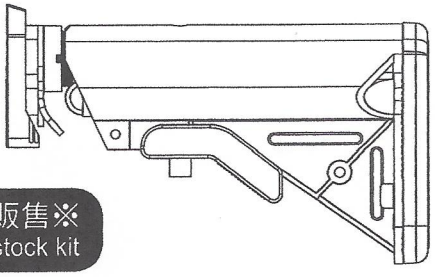

※海豹托套件整組販售※
Sold entire group butt stock kit