


爆炸圖 EXPLOSION

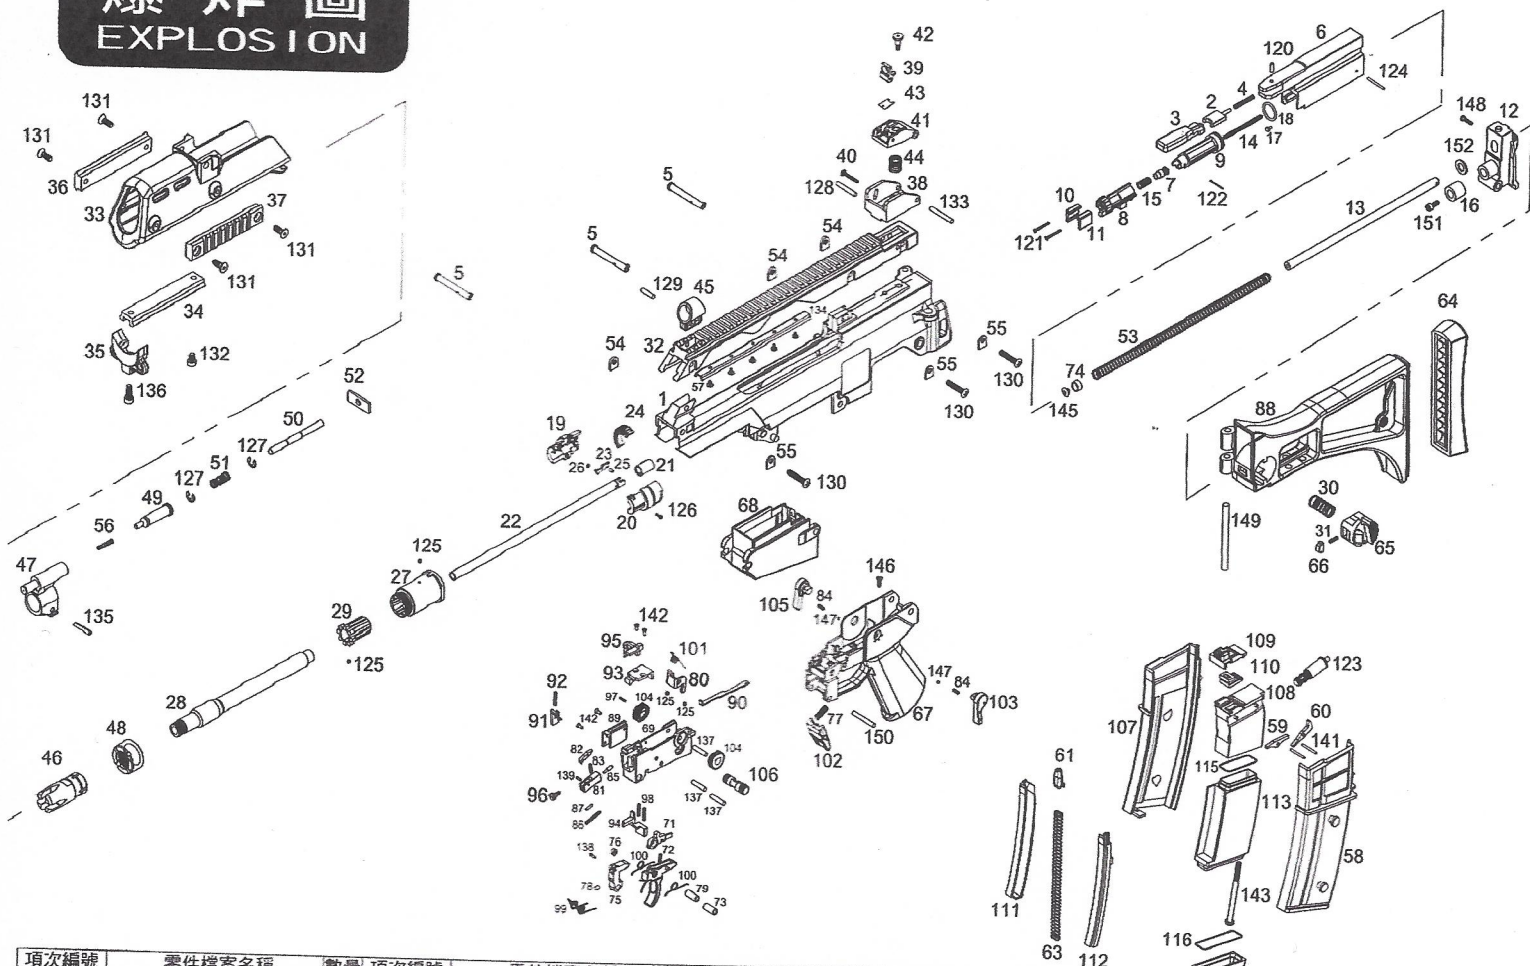

項次編號	零件檔案名稱	數量	項次編號	零件檔案名稱	數量	項次編號	零件檔案名稱	數量
1	上槍身	1	52	瓦斯導管彈簧檔片	1	103	選擇鈕左	1
2	拉柄控制器	1	53	滑桿彈簧	1	104	選擇鈕齒輪	2
3	拉柄	1	54	上槍身魚骨固定片右	3	105	選擇鈕右	1
4	拉柄控制器彈簧	1	55	上槍身魚骨固定片左	3	106	保險齒軸	1
5	槍身固定軸組合	3	56	瓦斯導管彈簧前	1	107	彈匣右	1
6	汽缸本體	1	57	上槍身魚骨補強肋	1	108	彈匣本體	1
7	調節閥	1	58	彈匣左	1	109	氣道橡膠座	1
8	活塞前	1	59	撥桿前	1	110	氣道橡膠	1
9	活塞後	1	60	撥桿後	1	111	上彈槽-右	1
10	活塞穩定器右	1	61	上彈頭	1	112	上彈槽-左	1
11	活塞穩定器左	1	62	彈匣底蓋	1	113	彈匣氣槽中	1
12	滑桿座	1	63	上彈頭彈簧	1	114	彈匣氣槽下	1
13	滑桿	1	64	槍托緩衝墊	1	115	彈匣上O環28X1	1
14	負壓後氣閥彈簧	1	65	槍托卡榫鈕	1	116	彈匣下O環30X1	1
15	負壓前彈簧	1	66	槍托卡榫鈕附件	1	117	灌嘴組合	1
16	緩衝墊	1	67	下槍身	1	118	O型環4x1.5	1
17	後定擋塊	1	68	下槍身彈匣槽	1	119	O型環3x1.5	1
18	O環15X2	1	69	扳機擊鎚座	1	120	彈簧梢3X10MM	1
19	HOPUP座-右	1	70	扳機	1	121	氣缸片-M2X25十字平頭	2
20	HOPUP座-左	1	71	扳機卡榫片	1	122	PIN1X18	1
21	入彈膠	1	72	扳機卡榫片彈簧	1	123	氣閥組合	1
22	內槍管	1	73	扳機軸套	1	124	pin2X23mm	1
23	HOPUP調整連桿	1	74	滑桿彈簧套環	1	125	槍管座-M3X3止付螺絲	4
24	HOPUP調整鈕	1	75	擊鎚	1	126	鋼管左右-M2X6九十字	1
25	HOPUP緩衝墊	1	76	擊鎚滾輪	1	127	彈簧軸-E扣5mm	2
26	O環2X1	1	77	退彈鈕彈簧	1	128	PIN4X26	1
27	槍管座	1	78	擊鎚鎖心	1	129	PIN4X16	1
28	外槍管	1	79	擊鎚軸套	1	130	上魚骨-丸內圓頭M5X25	3
29	外槍管連接器	1	80	擊鎚閉閉器	1	131	魚骨左右-平頭內六角M5X14	4
30	槍托卡榫鈕彈簧	1	81	撞針座	1	132	圓頭內六角M5X8	1
31	槍托卡榫鈕附件彈簧	1	82	撞針	1	133	PIN4X30	2
32	上槍身魚骨	1	83	撞針彈簧	1	134	魚骨-圓頭墊片M2.5X5自攻	5
33	上槍身前護木	1	84	選擇鈕鋼珠彈簧	2	135	彈簧梢4X22MM	1
34	前護木魚骨下	1	85	撞針尾桿	1	136	魚骨片前圓頭內六角M5X14	1
35	前護木魚骨下固定器	1	86	撞針座復進簧	1	137	軸心4x18	3
36	前護木魚骨右	1	87	頂桿	1	138	滾花軸心2x7	1
37	前護木魚骨左	1	88	槍托	1	139	滾花軸心2x6	1
38	照門座	1	89	連桿導軌	1	140	十字彈匣底蓋-M3X6平頭	1
39	照門	1	90	擊鎚閉閉器連桿	1	141	pin 2x20	2
40	照門左右調整器	1	91	擊鎚閉鎖片	1	142	扳機組-平頭螺絲M2.5x6	4
41	照門高低調整器	1	92	擊鎚閉鎖片彈簧	1	143	彈匣下-九十字M5X65MM	1
42	照門高低調整器螺絲	1	93	撞針蓋	1	144	彈匣下-九十字M5X80MM	1
43	準星彈片	1	94	槍機釋放鈕	1	145	M4內六角	1
44	照門高低調整器彈簧	1	95	槍機定位器	1	146	下槍身-平頭M3X10自攻	1
45	準星	1	96	後定片軸心	1	147	選擇鈕-3.0鋼珠	2
46	防火帽	1	97	槍機定位器彈簧	1	148	圓頭M3X12	1
47	瓦斯導管座	1	98	退彈鈕彈簧	2	149	槍托軸5.8X75MM	1
48	外槍管固定環	1	99	擊鎚彈簧	1	150	滾花軸心4x31.5	1
49	瓦斯導管	1	100	扳機彈簧	2	151	M5X10內六角	1
50	瓦斯導管彈簧軸	1	101	擊鎚閉閉器鈕簧	1	152	墊片1 X10	1
51	瓦斯導管彈簧	1	102	退彈鈕	1			